




# SPA FROG®

## PURIFICADOR MINERAL\*

### Instrucciones

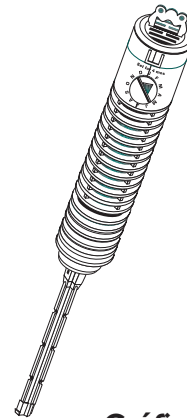

#### Especificaciones

- Se ajusta a la mayoría de los filtros.
- Responde en un spa de hasta 600 galones. (2268 litros)
- Dura 4 meses.
- Fácil para programar el comando de control que recuerda cuándo cambiar el producto.
- Puede usarse junto con un adicional bajo en cloro o bromo y con ozono si lo desea.

#### Puesta en marcha del Spa

- Siempre vacíe y vuelva a llenar el spa cada 3 - 4 meses.

- Limpie o cambie el cartucho del filtro cuando se ensucie (siga las instrucciones del fabricante).
- Equilibre el

PAUTAS PARA EL AGUA EQUILIBRADA	
pH:	7.2 - 7.8
Alcalinidad Total:	80 - 180
Dureza del calcio:	150-400
Total de sólidos disueltos:	<1500
Cloro libre:	1,0-2,0 ppm
Bromo libre:	1,0 - 2,0 ppm

agua de acuerdo a la tabla. • Hágale un tratamiento de choque al spa para eliminar todos los contaminantes. (siga las instrucciones del fabricante).

#### Cuidado habitual del spa



1. Haga funcionar el sistema de filtrado durante un mínimo de cuatro horas por día.



2. Evalúe regularmente el pH, la alcalinidad total y los niveles de cloro y bromo del agua.



3. Mantenga por lo menos un 1,0 cloro de ppm o nivel de bromo siempre.

4. Hágale un tratamiento de choque al spa con o sin cloro una vez a la semana si el agua se ve turbia.


(Fije por 4 meses.)  
Set for 4 mos.



5. Recuerde cambiar el SPA FROG® y vaciarlo y volver a llenarlo cada cuatro meses.


**KING TECHNOLOGY,**

**Gráfico A**

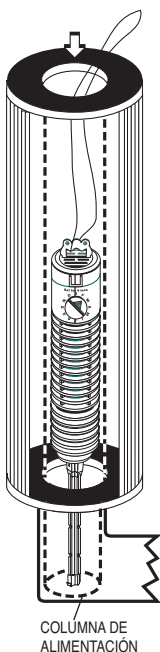


**Gráfico B -**

Spas de alto flujo en el hueco del filtro

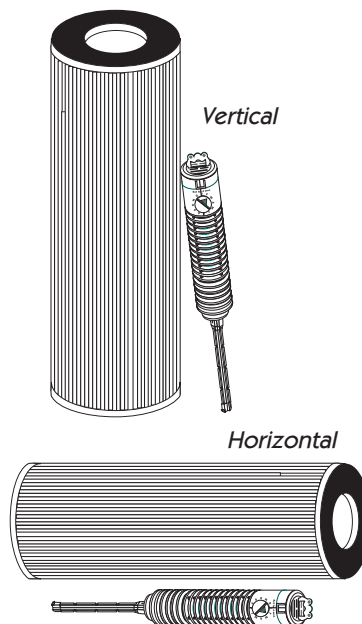

**Gráfico C**

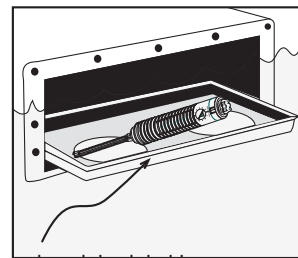

bandeja del skimmer

Si la unidad es demasiado alta, corte el vástago en las marcas de galón para acortarlo.

#### Cómo instalar el SPA FROG®

1. Programe el comando del SPA FROG® a 4 meses del mes de instalación. Gire el comando a mano o con una moneda si es necesario.
2. Ubique el SPA FROG® en uno de los siguientes lugares en el spa:
  - a) **La mayoría de los Spas** – Coloque el SPA FROG® en el centro del cartucho del filtro (**Gráfico A**). No deje que el SPA FROG® caiga demasiado dentro del filtro. Si obstaculiza el flujo de agua instálelo en el hueco del filtro (**Gráfico B**). Si el SPA FROG® está en una columna de alimentación, ate un cordón en la manivela superior del FROG® para retirarlo fácilmente.
  - b) **Spas de alto flujo**- En los filtros del skimmer con 2,5 HP o motobombas más grandes, ubique el SPA FROG® en el hueco del filtro fuera del cartucho del filtro (**Gráfico B**).
  - c) **Spas de cartucho pequeño u otros** – Ubique el SPA FROG® en la bandeja del skimmer (**Gráfico C**).

#### Inc.

530 11th Avenue South • Hopkins, MN 55343  
952-933-6118 • FAX 952-933-2206 • www.kingtechnology.com

Números de patente en EE.UU.: D411,282; D422,678; 6,190,547; 6,383,507; 6,551,609; 6,652,871 y patentes para el exterior en trámite

#20-48-0140 553060643R3N  
EPA Est. No. 071209-AZ-001

\*Los minerales marcan una diferencia que usted puede ver y sentir.